Beat-Sonic®

ALTEZZA & Gita
EMV付車

NO:000002

MVA-91R取扱説明書

この度はサウンド・アダプター MVA-91Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適合車種	適合年式	車両形式
アルテッツァ/アルテッツァジータ(EMV付車)	H13/5～H17/7	SXE10、GXE10、JCE15W、JCE10W、GXE10W

⚠ ■注意事項

※ライブサウンドシステム(6スピーカー)＋エレクトロマルチビジョン付車専用
※スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)付車には対応しません。

■本機の主な特徴

1. 純正デッキをアンプ内蔵の市販2DINサイズのオーディオ又はナビオーディオに取り替えることができます。
2. 純正ナビが使用でき、ナビ音声は車両スピーカーから出力します。
3. 新ナビ・オーディオを取り付ければ純正ナビと新ナビの両方のナビが使用できます。

■注意事項

・TVの音声はRCAのみの出力となります。外部(AUX)入力付のデッキをご使用ください。
・アダプターからのTV音声はオフにできないため、新デッキやそのオプションによってはTV音声が混合されます。そのような場合はスイッチなどでTV音声を切るか、デッキの外部(AUX)入力を使用せず別の方法でTV音声を出力させてください。 例)パイオニア製バスインターコネクター「CD-RB20」など
・リアシート/ステアリング/フロントパネルなどで新デッキの操作はできません。
・純正CDチェンジャーを搭載されている車両は純正CDチェンジャーが使用できなくなります。
・純正ETCは使用できなくなります。
・純正のFM文字多重放送/FM-VICSは使用できなくなります。
・純正のTVチューナーがオフにできないため、TVチューナーがAMラジオに影響し、AMラジオが受信しにくくなることがあります。

■仕様

※ 寸法:40×25×82(巾×高さ×奥行)(本体のみ)　・重量:約210g(本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、6ピンカプラー、パネル(1)、保証書、取扱説明書(本書)

■外部端子

形状:RCA
音声レベル:AUXレベル

■お取り付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談室 (0561)75-1655]
URL : http://www.beatsonic.co.jp　E-mail : hallo@beatsonic.co.jp

⚠取付作業を行う前のご注意

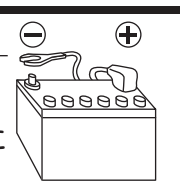

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意
※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

① 純正デッキの取り外し方法。

1. モニターASSYを外します。
(フック×4、ビス×2)

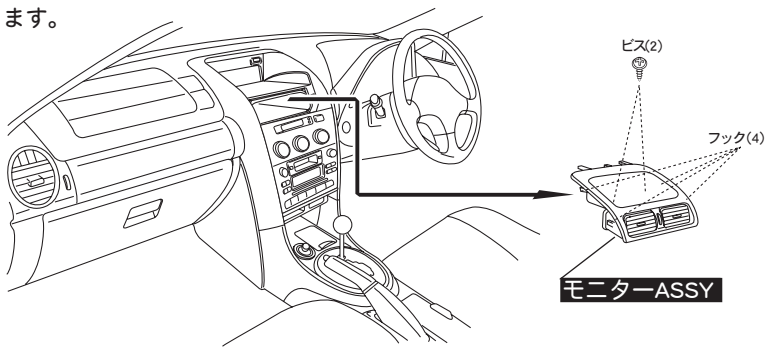

2. 小物入れを外します。
(フック×2)
※小物入れに取付けてあるTRC(SNOW)スイッチまたは目隠しパネルを取ります。

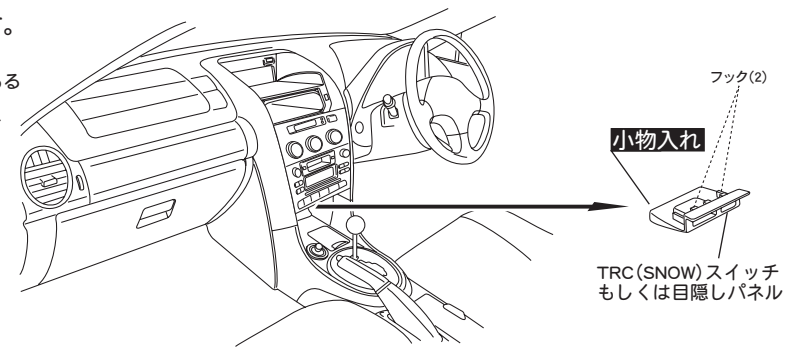

3. オーディオユニットを外します。
(ボルト×4)

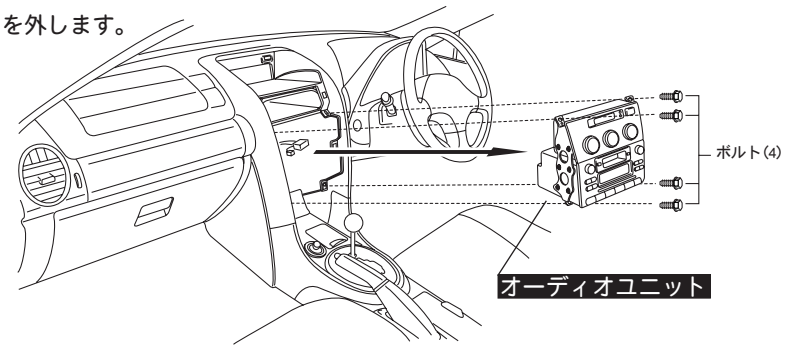

② アダプターの取付

注)必ず右に表示してあるすべての端子を接続してください。

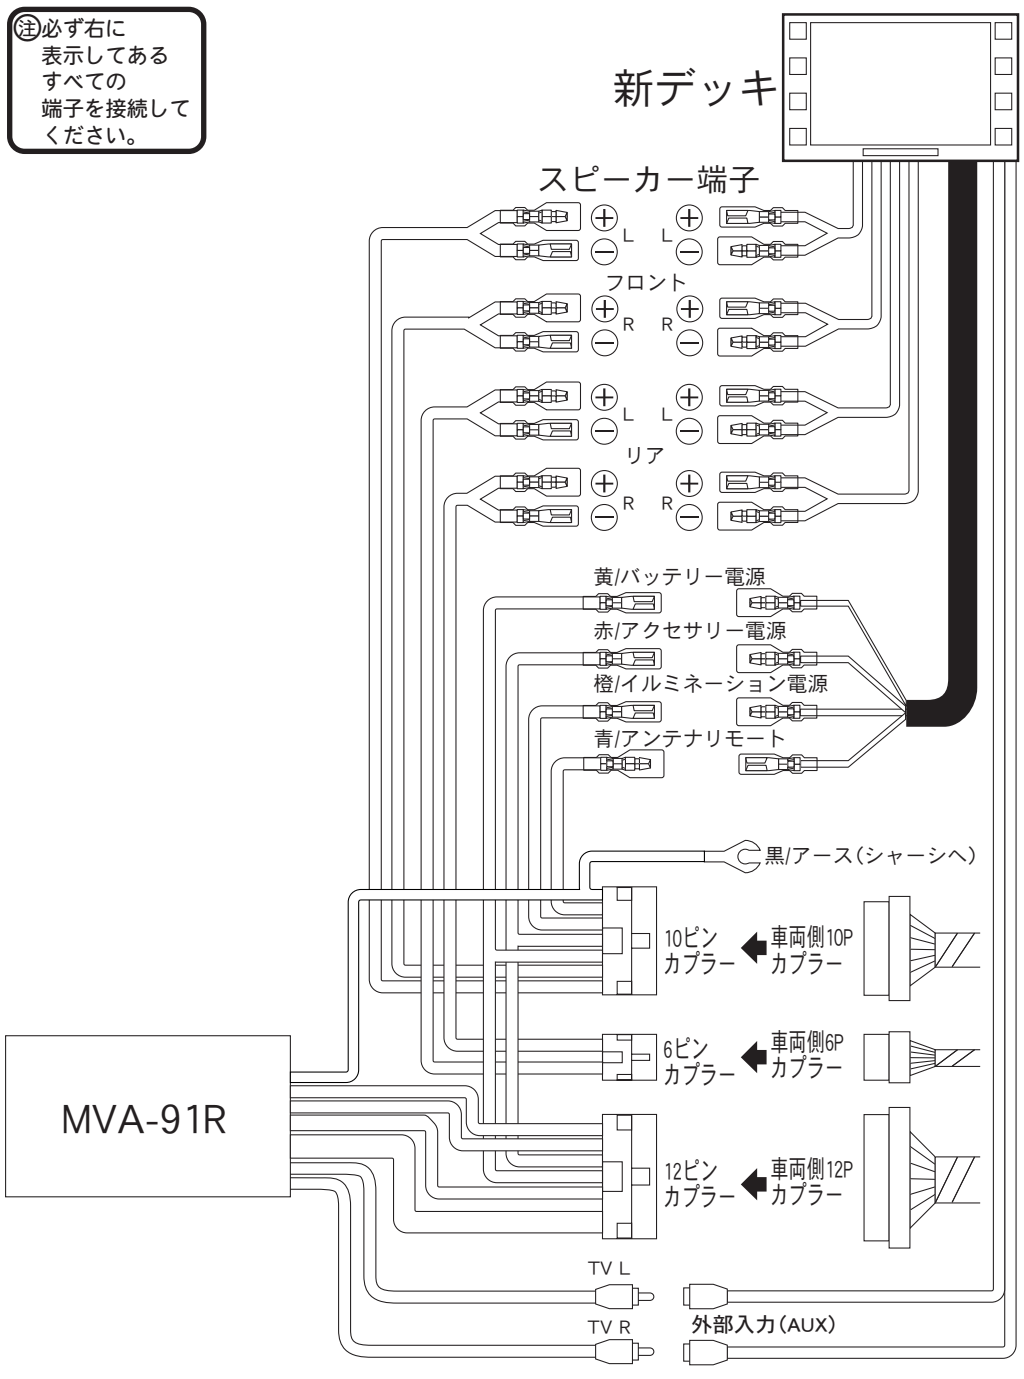

③ 新デッキの取付

1. 新デッキにホルダー(L)(R)を新デッキ付属ネジ(4)、純正ネジ(2)で取付けます。

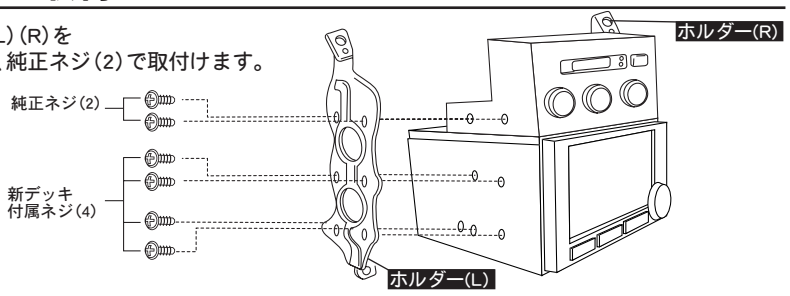

2. オーディオユニットを組み付けます。
(ボルト×4)

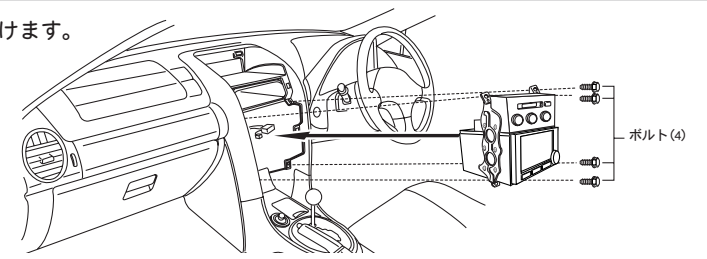

3. パネルをデッキ前面にはめ込みます。
※[1-2]で取外したTRC(SNOW)スイッチまたは目隠しパネルをパネルに取付けて下さい。

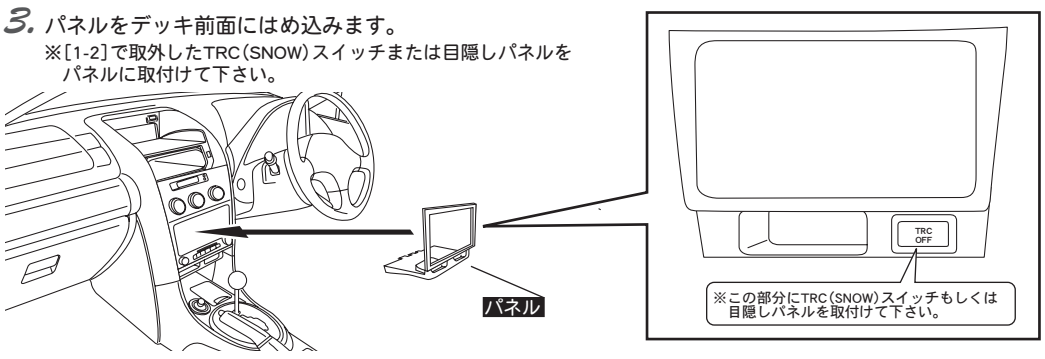

4. コネクタ類を確実に接続し(MVA-91R)本体を収納します。

注意

パネルは、新デッキに対して右図のように固定されます。新デッキの取付が浮きますとパネルが取付きませんので、デッキ裏配線に注意して下さい。

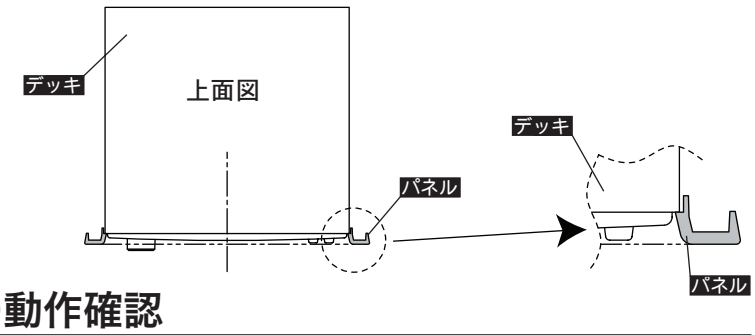

④ 新デッキの動作確認

アダプターと新デッキを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認して下さい。